


ASPETTO ALL' AVVIO (ESEMPIO)



MORSETTIERA (LATO POSTERIORE INTERNO)

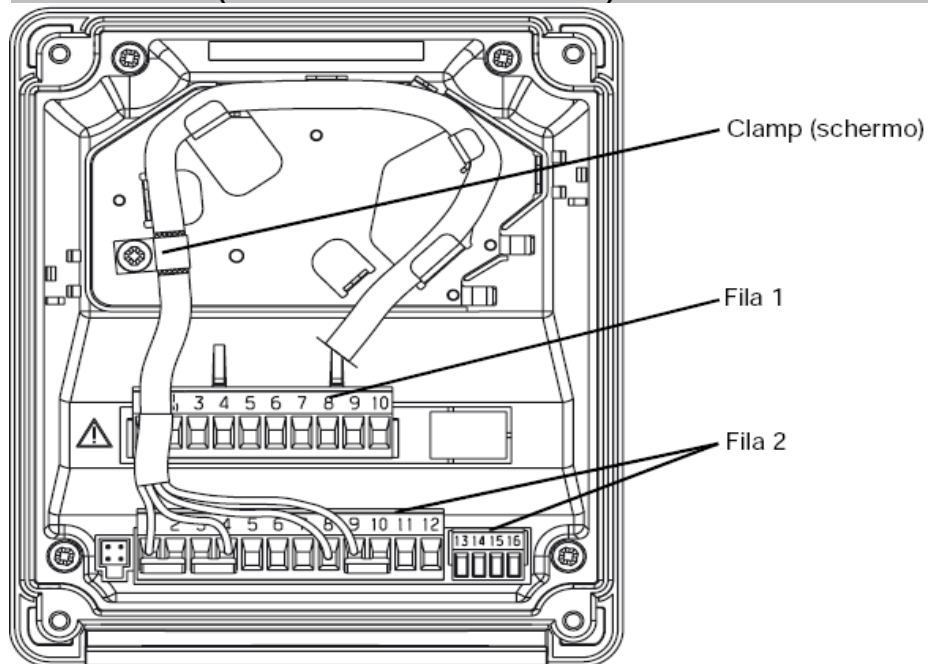


N° morsetto (Fila)

1° Polo cella	1 (2)	
Ponte con morsetto 1 (2)	2 (2)	
Ponte con morsetto 4 (2)	3 (2)	
2° Polo cella	4 (2)	
1° Polo Pt100	8 (2)	
2° Polo Pt100	9 (2)	
Ponte con morsetto 9 (2)	10 (2)	
Alimentazione AC (DC)	2L1 (1)	L+ (1)
Alimentazione AC (DC)	1N (1)	L- (1)
Uscita continua conducib. (+)	13 (2)	
Uscita continua conducib. (-)	14 (2)	
Uscita relay K1 NC	5 (1)	
Uscita relay K1 comune	4 (1)	
Uscita relay K1 NA	6 (1)	
Uscita relay K2 NC	9 (1)	
Uscita relay K2 comune	8 (1)	
Uscita relay K2 NA	10 (1)	

JUMO	+0039 02 24 13 55 1
assistenza	+0039 02 24 13 55 35
internet	www.jumo.it www.jumo.de
E-mail	info.it@jumo.net

Principio del Servizio

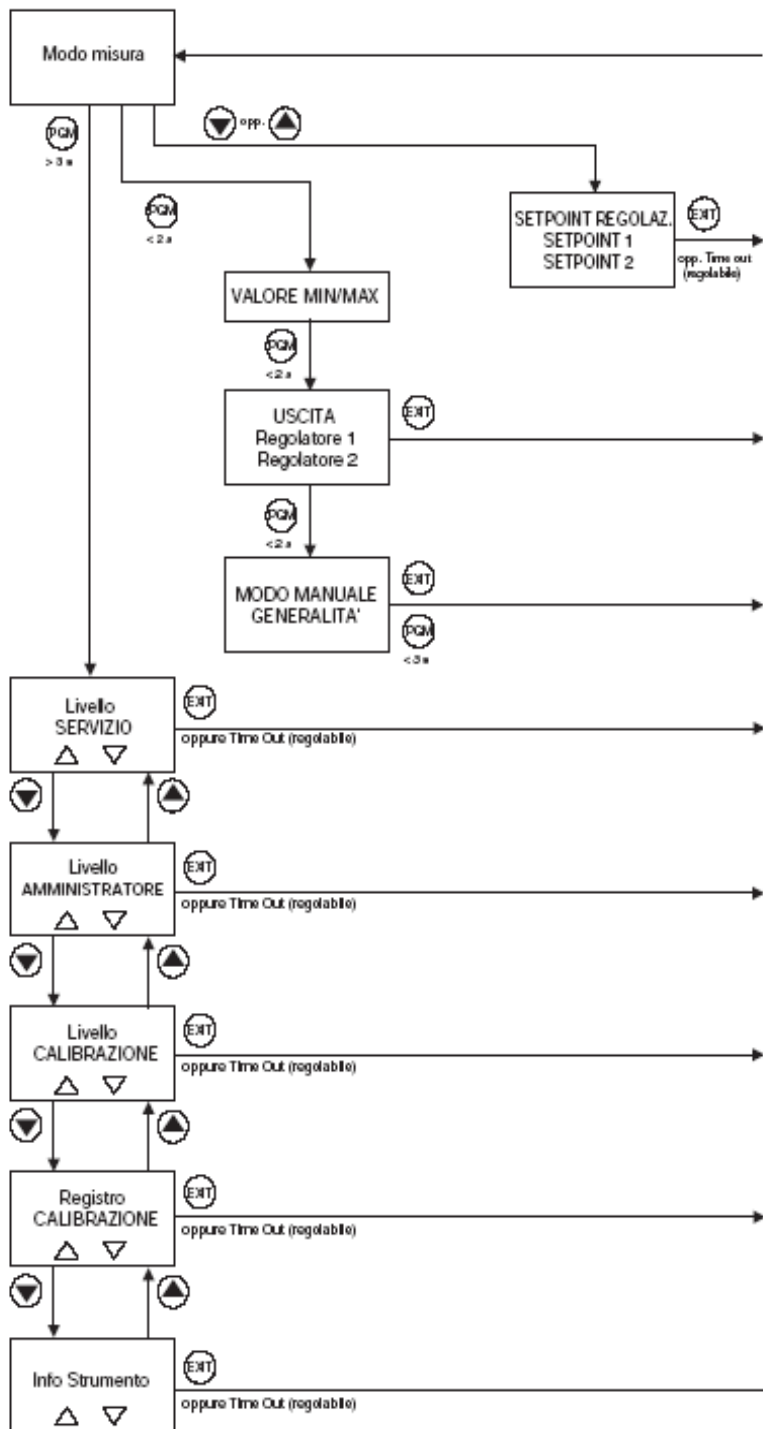

IMPOSTARE DELLA COSTANTE DI CELLA

Da MODO MISURA :

premere  per 4 secondi

selezionare ADMINISTR.LEVEL



premere



impostare password 300



premere



premere



(entrare in PARAMETR LEVEL)

premere



(entrare in CONDUCT INPUT)

premere



(CELL CONSTANT lampeggia)

selezionare il valore



premere



premere




IMPOSTARE IL RELE' DI ALLARME

Da PARAMETER LEVEL

selez. SWITCH OUTPUT 1  premere 

premere  (NO FUNCTION lampeggia)


selez. Il tipo di allarme  

premere 

selez. SWITCHING POINT 

premere  (SWITCHING POINT lampeggia)

selez. Il valore di allarme  

premere 

premere 


IMPOSTARE L' USCITA RITRASMESSA

Da PARAMETER LEVEL

selez. ANALOG OUTPUT 1  premere 

selez. SIGNAL TYPE 

premere  (SIGNAL TYPE lampeggia)


selez. il segnale di uscita  



premere  selez. SCALING START 

premere  (SCALING START lampeggia)

impostare inizio scala  

premere  selez. SCALING END 

premere  (SCALING END lampeggia)

impostare fine scala  

premere  premere 

ABILITAZIONE PULSANTE CAL (CALIBRAZIONE RAPIDA)

Da MODO MISURA :


premere  per 4 secondi

selezionare ADMINISTR.LEVEL  premere 

impostare password 300  premere 

premere  (entrare in CALIB ENABLE) premere 

premere  seleziona REL.CELL CONSTANT

premere  LOCKED lampeggia

premere  ENABLED premere 

premere 



CALIBRAZIONE CON SOLUZIONE CAMPIONE

Da MODO MISURA :

premere 

selez. REL.CELL CONSTANT  premere 

premere  il valore misurato lampeggia

impostare valore della soluzione campione  

premere 

premere  premere 

NOTA

PER OGNI INDICAZIONE NON PRESENTE IN QUESTO MANUALE FARE RIFERIMENTO AL MANUALE B20.2565en.pdf